

お問い合わせは、下記へどうぞ。

製造元

科学技研株式会社

営業所 東京都三鷹市下連雀2-29-14 〒181 TEL (0422) 47-6311(代表)

本 社 〒||| 東京都台東区駒形 2 - 5 - 4 TEL (03)842-5|5|(代表)

大阪支社〒540大阪市東区内久宝寺町4-51 TEL (06)942-2591~3

名古屋営業所 〒464 名 古 屋 市 南 区 南 野 I — 62 TEL(052)613—0171(代表)

北海道営業所 〒061-01 札幌市白石区本通20丁目南 1 番 TÉL (011)863-3391~2

九州営業所 〒813 福岡市東区流通センター内 郵便局私書箱46号 TEL (092)622-3166~7


仙 台 営 業 所 〒983 仙台市原町南ノ目字北宮城野19-20 TEL (0222)95-9293~4

広島営業所 〒733 広島市南観音 2 - 3 - 6 TEL (0822)94-3211

TVJACK FFF F 5000 TVJACK FFF F 5000 HELDER STATES STATES

ご使用の前にこの説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。


このたびは、バンダイ、ビデオカセットをお求めいただきましてまことにありがとうございました。

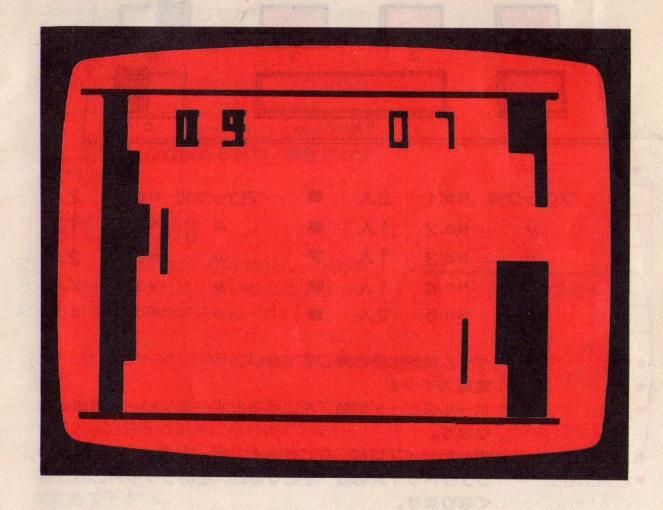



ブロック10の遊び方

- ①カセットを本体のカセット入口にまっすぐ入れてください。
- ❷各スイッチの働き

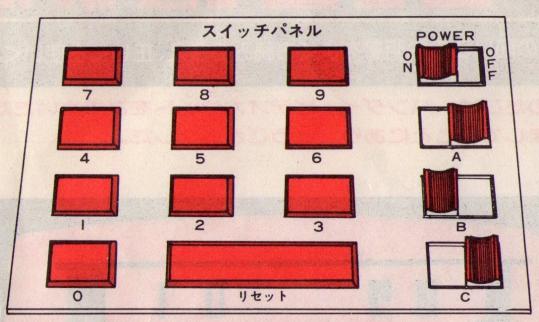

0~9:ゲームセレクトボタン

0	ブロック10	No.1	2人	5	プロック10	No.6	2人
1))	No.2	1人	6))	No.7	1人
2))	No.3	1人	7))	No.8	2人
3	7)	No.4	1人	8))	No.9	2人
4))	No.5	2人	9	J)	No.10	1人

• リセットボタン:ゲーム開始の時に押して下さい。

• パワースイッチ:電源スイッチ

◆ Aスイッチ : ボールスピード切替、左にするとボールスピードが早くな

ります。

Bスイッチ : ボールサイズ切替、左にすると、ボールが小さくなります。

● Cスイッチ : ラケットサイズ切替、左にすると、左のラケットのみが短

くなります。

● お願い ゲームセレクトボタンは1個づつ確実に押して下さい。まちがって 2つのボタンを同時に押しますとカセット及び本体に悪い影響を与えます。

ゲームの種類と楽しみ方


●.ブロック10 No.1(2人)

このゲームは右図のコートを使用し、両プレーヤーのラケットでボールを打ち合い全てのブロックにボールを当てて消すゲームです。ボールは中央の壁ではね返ります。

- ①ゲームセレクトボタンの0を押してください。
- ②ボール スピード、ボール サイズ、ラケットサイズの切替をお望みに合わせて下さい。
- ③リセットボタンを押してから、ボール側の プレーヤーのスタートボタンを押してゲー ムを始めて下さい。
- ④ボールがブロックに当たると、ブロックは 消え、当てた方のスコアが増えます。

(ブロック1個が1点)


⑤全てのブロックが消えるまで、何度でもサ ーブできます。

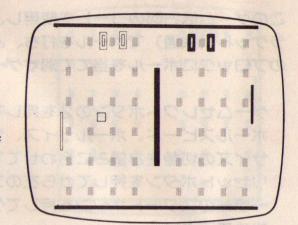

1.ブロック10 No.2(1人)

このゲームは右図のコートを使用し、左のラケットでボールを打ち、より多くのブロックにボールを当てて消すゲームです。

- ①ゲームセレクトボタンの1を押してください。
- ②ボールスピード、ボールサイズ、ラケット サイズの切替をお望みに合わせて下さい。
- ③リセットボタンを押してから、左のコント ローラーのスタートボタンを押してゲーム を始めて下さい。
- ④ボールがラケット及び右端の壁に当たるとボールの色が変わります。
- ⑤ボールと同じ色のブロックに当たるとブロックは消え、左のスコアが1点増えます。
- ⑥サーブは7回までできます。

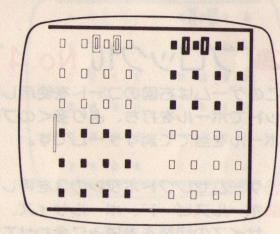


ゲームの種類と楽しみ方

2.ブロック10 No.3 (1人)

このゲームは右図のコートを使用し、両方の ラケット(共通)でボールを打ち、より多く のブロックにボールを当てて消すゲームです。


- ①ゲームセレクトボタンの2を押して下さい。
- ②ボールスピード、ボールサイズ、ラケット サイズの切替をお望みに合わせて下さい。
- ③リセットボタンを押してから左のコントローラーのスタートボタンを押してゲームを始めて下さい。
- ④ボールがラケットに当たるとボールの色が 変わります。
- ⑤ボールがブロックに当たるとブロックは消え、ボールと同じ色のスコアが1点増えます。
- ⑥サーブは7回までできます。

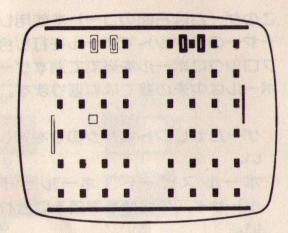

3. ブロック10 No.4(1人)

このゲームは右図のコートを使用し左のラケットでボールを打ち、より多くのブロックにボールを当てて消すゲームです。

- ①ゲームセレクトボタンの3を押して下さい。
- ②ボールスピード、ボールサイズ、ラケット サイズの切替をお望みに合わせて下さい。
- ③リセットボタンを押してから左のコントローラーのスタートボタンを押してゲームを始めて下さい。
- ④ボールがブロックに当たるとブロックは 消え、*左のスコアが1点増えます。
- ⑤サーブは7回までできます。

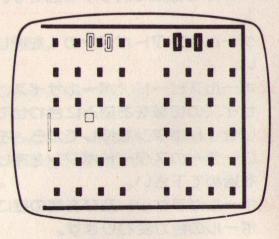


ゲームの種類と楽しみ方

4. ブロック10 No.5 (2人)

このゲームは右図のコートを使用し、両プレーヤーのラケットでボールを打ち合い、全てのブロックにボールを当てて消すゲームです。


- ①ゲームセレクトボタンの4を押して下さい。
- ②ボールスピード、ボールサイズ、ラケット サイズの切替をお望みに合わせて下さい。
- ③リセットボタンを押してから、ボール側の プレーヤーのスタートボタンを押してゲー ムを始めて下さい。
- ④ボールがラケットに当たると、ボールの色がラケットと同じ色に変わります。
- ⑤ボールがブロックに当たるとブロックは消え、ボールと同じ色のスコアが1点増えます。
- ⑥全てのブロックが消えると、ゲーム終了で す。

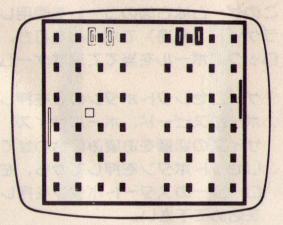

5.ブロック10 No.6(2人)

このゲームは右図のコートを使用し、両プレーヤーのラケットでボールを打ち合い、全てのブロックにボールを当てて消すゲームです。

- ①ゲームセレクトボタンの5を押して下さい。
- ②ボールスピード、ボールサイズ、ラケットサイズの切替をお望みに合わせて下さい。
- ③リセットボタンを押してから、ボール側の プレーヤーのスタートボタンを押して、ゲ ームを始めて下さい。
- ④ボールがラケットに当たるとボールの色が ラケットと同じ色に変わります。
- ⑤ボールが同じ色のブロックに当たると、ブロックは消え、ボールと同じ色のスコアが1点増えます。
- ⑥全てのブロックが消えるまで、何度でもサ ーブできます。

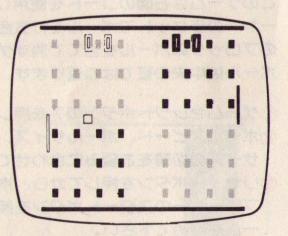

ゲームの種類と楽しみ方

6.ブロック10 No.7 (1人)


このゲームは右図のコートを使用し、両方のラケット(共通)でボールを打ち、全てのブロックにボールを当てて消すゲームです。


- ①ゲームセレクトボタンの6を押して下さい。
- ②ボールスピード、ボールサイズ、ラケット サイズの切替をお望みに合わせて下さい。
- ③リセットボタンを押してから、左のコント ローラーのスタートボタンを押してゲーム を始めて下さい。
- ④ボールがラケットに当たると、ボールの色 がラケットと同じ色に変わります。
- ⑤ボールがブロックに当たると、ブロックは 消え、ボールと同じ色のスコアが1点増え ます。
- ⑥全てのブロックが消えるまで、何度でもサ ーブできます。

7.ブロック10 No.8 (2人)

このゲームは右図のコートを使用し、両プレーヤーのラケットでボールを打ち合い、全てのブロックにボールを当てて消すゲームです。ボールは中央の壁ではね返ります。

- ①ゲームセレクトボタンの7を押して下さい。
- ②ボールスピード、ボールサイズ、ラケット サイズの切替をお望みに合わせて下さい。
- ③リセットボタンを押してから、ボール側の プレーヤーのスタートボタンを押して、ゲ ームを始めて下さい。
- ④ボールがラケットに当たるとボールの色がラケットと同じ色に変わります。
- ⑤ボールが同じ色のブロックに当たると、ブロックは消え、ボールと同じ色のスコアが1点増えます。
- ⑥全てのブロックが消えるまで何度でもサー ブできます。

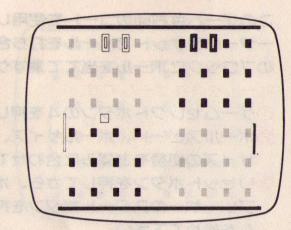

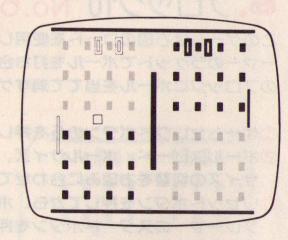

ゲームの種類と楽しみ方

8.ブロック10 No.9 (2人)

このゲームは右図のコートを使用し、両プレーヤーのラケットでボールを打ち合い、より 多くの相手のブロックを消し、壁の向こうに ボールを通すゲームです。

- ①ゲームセレクトボタンの8を押してください。
- ②ボールスピード、ボールサイズ、ラケット サイズの切替をお望みに合わせて下さい。
- ③リセットボタンを押してから、ボール側の プレーヤーのスタートボタンを押してゲー ムを始めて下さい。
- 4ボールがラケットに当たると、ボールの色 がラケットと同じ色に変わります。
- ⑤ボールがブロックに当たると、ブロックは 消え、ボールと同じ色のスコアが1点増え ます。
- ⑥ボールが、どちらかの壁を通り抜けると、 ゲームは終了です。
- ※コートの上端でラケットがボールを打つとボールは下端から出てきます。

9.ブロック10 No.10 (1人)

このゲームは右図のコートを使用し、左のラケットでボールを打ち、より多くのブロックにボールを当てて消すゲームです。

- ①ゲームセレクトボタンの9を押して下さい。
- ②ボールスピード、ボールサイズ、ラケット サイズの切替をお望みに合わせて下さい。
- ③リセットボタンを押してから、左のコント ローラーのスタートボタンを押してゲーム を始めて下さい。
- 4ボールがブロックに当たると、ブロックは 消え、スコアが1点増えます。
- **⑤サーブは7回までできます。**

